LCD-skärm
Bruksanvisning

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

HUVUDSÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan du börjar 1-1
Handhavande och underhåll 1-2
Säkerhetsföreskrifter 1-3

INSTALLERA PRODUKTEN

Förpackningens innehåll 2-1
Montera stativet 2-2
Ansluta till en PC 2-3
Anslutning av en AV-enhet 2-4
Ansluta en förstärkare 2-5
Kensington-lås 2-6

ANVÄNDA PRODUKTEN

Ställa in optimal upplösning 3-1
Tabell för standardsignalläge 3-2
Installera enhetsdrivrutinen 3-3
Produktens funktionsknappar 3-4
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display) 3-5

INSTALLERA PROGRAMMET

Natural Color 4-1
MagicTune 4-2
MultiScreen 4-3

FELSÖKNING

Självdiagnos för skärm 5-1
Innan du begär service 5-2
Vanliga frågor 5-3

MER INFORMATION

Specifikationer 6-1
Energisparfunktion 6-2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE 6-3
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter) - endast Europa 6-4

1 Huvudsäkerhetsföreskrifter

1-1 Innan du börjar

Ikoner som används i den här manualen

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning!	Anger situationer då funktionen kanske inte fungerar eller inställningen kan avbrytas.
	OBS!	Anger ett tips för hur en funktion kan användas.

Använda bruksanvisningen

- Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
- Om ett problem uppstår ska du läsa avsnittet 'Felsökning'.

Upphovsrättsmeddelande

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.

Copyright © **2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.**

Upphovsrätten för den här bruksanvisningen tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innehållet i den här bruksanvisningen får inte reproduceras, delvis eller helt, distribueras eller användas i någon form utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG-logotypen och SyncMaster är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association.

ENERGY STAR®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

Alla övriga varumärken som nämns häri tillhör respektive företag.

1-2 Handhavande och underhåll

Underhåll av den yttre ytan och skärmen

Rengör produkten med en mjuk och torr trasa.

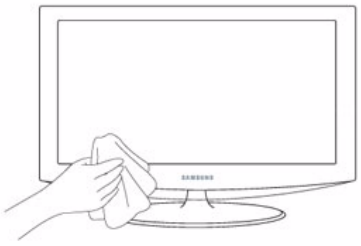

- Rengör inte produkten med lättantändliga ämnen som bensen eller tinner, eller med en våt trasa. Det kan orsaka produktproblem.
- Repa inte skärmen med naglarna eller andra vassa föremål Det kan orsaka repor eller skada produkten.
- Rengör inte produkten genom att spraya vatten direkt på den. Om det kommer in vatten i produkten kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller andra produktproblem.
- Vita märken kan genereras på ytan av den högglansiga modellen, på grund av materialets karaktär, om vissa fuktmedel används.

Utseende och färg kan variera beroende på modell.

Säkre installationsutrymmet

- Se till att hålla angivet avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att ventilationen ska vara tillräcklig. Om detta inte följs kan det orsaka brand på grund av överhettning.
  Installera produkten så att det avstånd som visas på bilden upprätthålls.

Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

När du installerar produkten med ett stativ

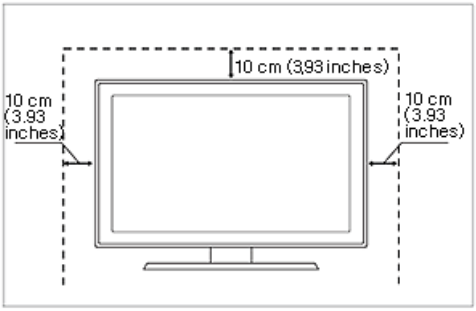

Fastbrända bilder

- Om en stillbild visas för länge kan den brännas in eller lämna spår på skärmen. Om du inte använder produkten under en längre tid ska du ställa in energisparläge eller skärmsläckare.
- På grund av tekniska restriktioner hos tillverkaren av LCD-panelen kan bilder som genereras av den här produkten visas ljusstarkare eller ljussvagare än normalt, cirka 1 ppm (delar per miljon) pixel.
  Antalet underpixlar för en LCD-panel efter storlek: Antalet underpixlar = Max. horisontell upplösning x Max. vertikal upplösning x 3
  Exempel) Om den maximala upplösningen är 1920 x 1080 är antalet underpixlar 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.

Ikoner som används för säkerhetsföreskrifter

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka allvarliga skador och även dödsfall.
	Varning!	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka personskador och skador på egendom.

Symbolernas betydelse

	Utför inte detta.		Måste följas.
	Montera inte isär.		Strömkontakten måste vara urkopplad från vägguttaget.
	Rör ej.		Måste vara jordad för att undvika elektrisk stöt.

Strömrelaterat

Följande bilder är för referens och kan variera beroende på modell och land.

Varning

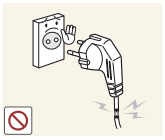

Använd inte en skadad sladd eller kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

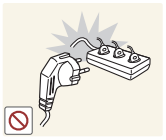

Anslut inte flera elapparater till ett och samma vägguttag.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning av vägguttaget.

Undvik att koppla in eller ur strömmen med våta händer.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

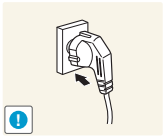

Sätt i kontakten ordentligt.

- Detta kan orsaka brand.

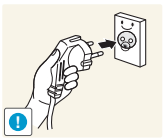

Se till att du ansluter strömkontakten till ett jordat vägguttag (endast för isolerad klass 1-utrustning)

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller skada.

Böj inte och vrid inte strömsladden överdrivet, och placera inte tunga föremål på sladden.

- Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brand på grund av skadad strömsladd.

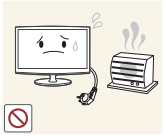

Se till att strömsladden och produkten inte är placerade i närheten av en värmekälla.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

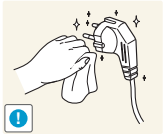

Om stiften på strömkontakten eller om vägguttaget är väldigt dammiga ska du rengöra dem med en torr trasa.

- Detta kan orsaka brand.

Varning

Koppla inte ur strömsladden när produkten används.

- Annars kan det skada produkten orsakat av elektrisk stöt.

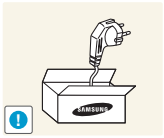

Använd endast den strömsladd som medföljer. Använd inte en strömsladd som hör till en annan elektrisk apparat.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

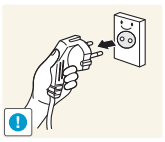

När du kopplar ur strömkontakten från vägguttaget ska du hålla i själva kontakten och inte i sladden.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

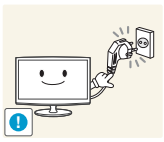

Anslut strömkontakten till ett vägguttag som är lätt att komma åt.

- Om ett problem uppstår med produkten måste du snabbt kunna dra ur kontakten för att bryta strömmen helt. Du bryter inte strömmen helt genom att använda strömbrytaren på produkten.

Installationsrelaterat

Varning

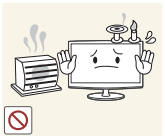

Placera inte stearinljus, insektsmedel eller cigaretter på produkten, och placera inte produkten nära en värmekälla.

- Detta kan orsaka brand.

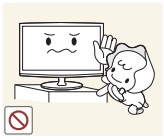

Installera inte produkten på en höjd som enkelt kan nås av barn.

- Om ett barn kommer åt produkten kan den falla och det kan orsaka skador.
- Eftersom den främre delen är tyngre ska du installera produkten på ett plant och stabilt underlag.

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla eller i en garderob.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

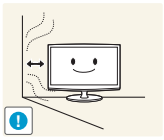

Se till att det finns ett avstånd på minst 10 cm från väggen när du installerar produkten, i ventilationssyfte.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

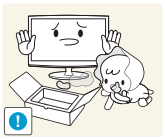

Håll de plastpåsar som användes när produkten packades utom räckhåll för barn.

- Om barn drar en plastpåse över huvudet kan de kvävas.

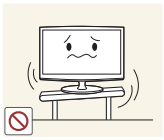

Installera inte produkten på en plats som är instabil eller som utsätts för kraftiga vibrationer.

- Produkten kan falla ned och det kan orsaka skador på produkten eller på personer.
- Om du använder produkten på en plats där den utsätts för kraftiga vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.

Installera inte produkten på en plats där den utsätts för mycket damm, fukt (bastu), olja, rök eller vatten (regn) och installera den inte i ett fordon.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

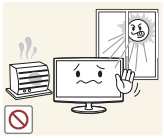

Installera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus och installera inte produkten nära en värmekälla, t.ex. en eldstad eller ett element.

- Det kan förkorta produktens livscykel och orsaka brand.

Varning

Tappa inte produkten när du flyttar den.

- Det kan orsaka produktproblem eller skador.

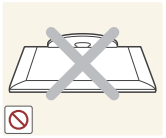

Placera inte produkten vänd nedåt mot golvet.

- Det kan orsaka skador på produktpanelen.

Om produkten installeras på en konsol eller en hylla ska du se till att produktens främre del inte skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.

- Om detta inte följs kan produkten falla ned och orsaka skador eller tekniskt fel.
- Se till att använda en hylla som passar storleken på produkten.

Var försiktig när du ställer ned produkten.

- Annars kan det orsaka produktproblem eller skador.

Om produkten installeras på en plats där användarförhållandena varierar mycket kan det uppstå kvalitetsproblem på grund av omgivande miljö. Om så är fallet ska du endast installera produkten efter att han rådfrågat någon av våra servicetekniker i frågan.

- Platser som utsätts för mikroskopiskt damm, kemikalier, väldigt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, som flygplatser eller stationer där produkten används kontinuerligt under en längre tid.

Rengöringsrelaterat

Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas. Om ett medel används som innehåller mycket alkohol, lösningsmedel eller andra starka kemikalier kan det orsaka missfärgning eller krackelerad produktyta eller att panelytan faller av.

Du kan köpa rekommenderade rengöringsmedel från ett servicecenter.

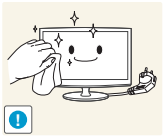

Innan du rengör produkten ska du koppla ur strömmen helt.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

När du rengör produkten ska du inte spraya vatten direkt på produktens delar.

- Se till att det inte kommer in vatten i produkten.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Varning

Spraya inte rengöringsmedel direkt på produkten.

- Det kan orsaka missfärgningar eller krackelerad produktyta eller att produktens panel faller av.

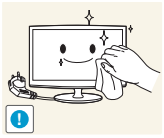

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra produkten med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel, smörjmedel eller rengöringsmedel när du rengör produkten.
  Det kan orsaka skador på utsidan eller att skrift ramlar av.

Använd en mjuk trasa som är fuktad med "rengöringsmedel endast för skärmar" och torka av produkten med den.

- Om du inte har något rengöringsmedel endast för skärmar ska du spä rengöringsmedel med vatten, i förhållandet 1:10, innan du rengör produkten.

Eftersom produktens yta repas lätt ska du vara noga när du väljer rengöringstrasa. Använd rengöringstrasan med en liten mängd vatten. Om trasan innehåller främmande ämnen kan de orsaka repor på ytan, skaka därför trasan innan du använder den.

Användarrelaterat

Varning

Eftersom högspänning används i produkten får du inte montera isär, reparerar eller modifiera produkten på egen hand.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.

När du rengör produkten ska du inte spraya vatten direkt på produktens delar.

- Se till att det inte kommer in vatten i produkten.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Om produkten låter konstigt, den luktar bränt eller om det kommer rök ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta ett servicecenter.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

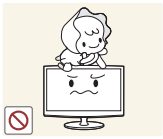

Låt inte barn hänga i eller klättra på produkten.

- Annars kan produkten falla ned och det kan orsaka skador och även dödsfall.

Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Placera inte föremål som leksaker och kakor ovanpå produkten.

- Om ett barn lutar sig mot produkten för att nå ett föremål kan föremålet eller produkten falla ned och det kan orsaka skador och till och med dödsfall.

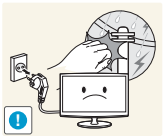

Vid åska ska du dra ur strömsladden och inte röra vid antennkabeln.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller antennkabeln.

- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller problem med produkten på grund av skadad kabel.

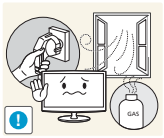

Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.
- Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.

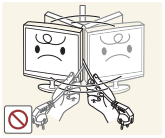

Lyft inte/flytta inte produkten genom att endast hålla i strömsladden eller signalkabeln.

- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller problem med produkten på grund av skadad kabel.

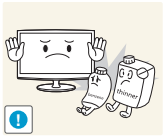

Använd inte och placera inte lättantändlig spray eller lättantändliga föremål nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.

Blockera inte ventilationen med en duk eller en gardin.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

För inte in metallföremål, t.ex. mynt, eller lättantändliga föremål i produkten (ventilation, portar etc.).

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Placera inte en behållare med vätska, t.ex. en vas eller dryck, eller metallföremål över produkten.

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Varning

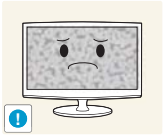

Om en stillbild visas för länge kan den brännas in eller lämna spår på skärmen.

- Om du inte använder produkten under en längre tid ska du ställa in energisparläge eller skärmsläckaren till det rörliga bildläget.

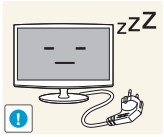

Om du inte använder produkten under en längre tid ska du dra ur strömkontakten från vägguttaget.

- Om detta inte följs kan det orsaka dammansamlingar som orsakar brand på grund av överhettning eller kortslutning eller orsaka elektrisk stöt.

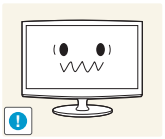

Ställ in lämplig upplösning och frekvens för produkten.

- Annars kan det orsaka ansträngning för ögonen.

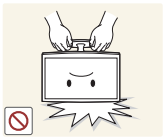

Vänd inte produkten upp och ned eller flytta på den när du håller i stativet.

- Det kan göra att produkten faller ned vilket kan orsaka skador på produkten eller personer.

Placera inte adaptern ovanpå en annan adapter.

- Detta kan orsaka brand.

Förvara strömadaptern på avstånd från alla andra värmekällor.

- Detta kan orsaka brand.

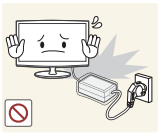

Avlägsna vinylskyddet för adaptern innan du använder adaptern.

- Detta kan orsaka brand.

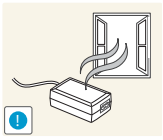

Förvara alltid strömadaptern på ett väl ventilerat område.

Var försiktigt så att adaptern inte kommer i kontakt med vatten och därför inte blir våt.

- Detta kan orsaka tekniskt fel, elektrisk stöt eller brand. Använd inte adaptern utomhus, speciellt inte om det regnar eller snöar. Var försiktig så att adaptern inte blir våt vid rengöring av golv med vatten.

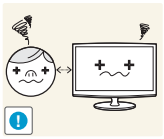

Om du har för vana att titta på produkten på ett för kort avstånd kan det skada synen.

Använd inte en luftfuktare eller tillagningsapparat nära produkten.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

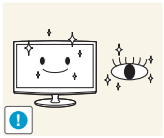

Det är viktigt att ögonen får vila (5 minuter varje timme) om du ska titta på produktens skärm under en längre tid.

- Det lättar på ansträngningen för ögonen.

Eftersom skärmpanelen blir varm om produkten används under en längre tid ska du inte röra vid produkten.

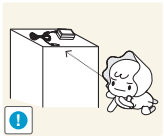

Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.

- Om handen eller fingret fastnar kan du skadas.
- Om produkten lutar kraftigt kan den falla och det kan orsaka skador.

Placera inte tunga föremål över produkten.

- Annars kan det orsaka produktproblem eller skador.

Behålla korrekt position när produkten används.

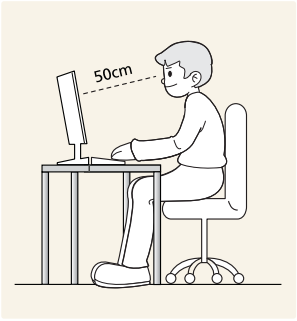

Behåll korrekt position när produkten används.

- Var rak i ryggen.
- Håll ett avstånd på 45-50 cm mellan ögonen till skärmen. Titta nedåt mot skärmen och vänd skärmen framåt.
- Behåll korrekt position när produkten används.
- Justera produktens vinkel så att ljuset inte reflekteras i skärmen.
- Håll armbågen i en rät vinkel och ha armen på samma nivå som baksidan av handen.
- Håll armbågen i en rät vinkel.
- Placera hälarna platt mot golvet medan knäna har en vinkel på 90 grader eller högre och behåll den positionen för armarna så att armarna är under hjärtat.

2 Installera produkten

2-1 Förpackningens innehåll

- Packa upp produkten och kontrollera att följande finns med.
- Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.

Skärm

INNEHÅLL			
Installationsmanual	Produktgaranti (Ej tillgängligt på alla platser)	Bruksanvisning	DVI till D-sub
			
DC-adapter	Rengöringsduk	Stativ	Strömkabel
TILLBEHÖRSDELAR			
HDMI-kabel	HDMI till DVI-kabel	DVI-kabel	

Rengöringstrasan medföljer endast de svarta högglansiga modellerna.

2-2 Montera stativet

Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.

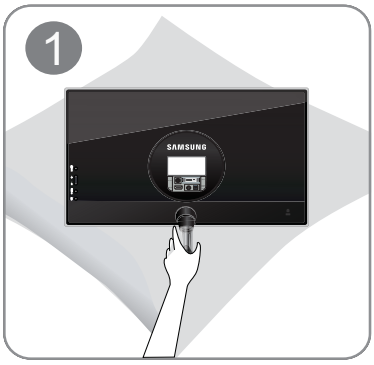

Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.

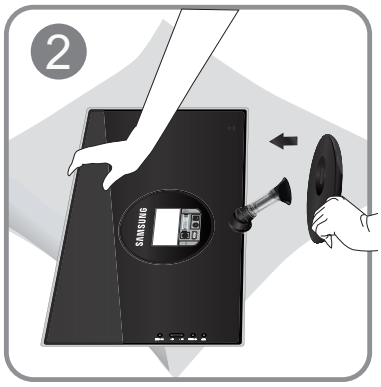

Håll i produktens huvudenhet med händerna som bilden visar.

Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i pilens riktning som bilden visar.

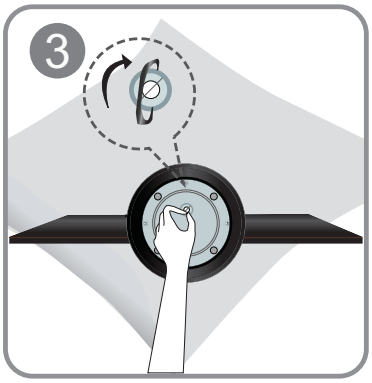

Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så att den är ordentligt fäst.

Efter att du har monterat stativet ska du vända skärmen så som visas på bilden.

- Varning

Lyft inte produkten genom att hålla i stativet.

Demontering sker i motsatt ordning från montering.

2-3 Ansluta till en PC

Produktens anslutningsdel kan variera beroende på modell.

1. Anslut produkten till en PC beroende på den videoutgång som stöds av datorn.
   - Om grafikkortet har D-Sub-utgång (Analog)
     - Anslut porten [DVI IN] på produkten till porten D-Sub-kabeln på datorn med DVI to D-Sub.

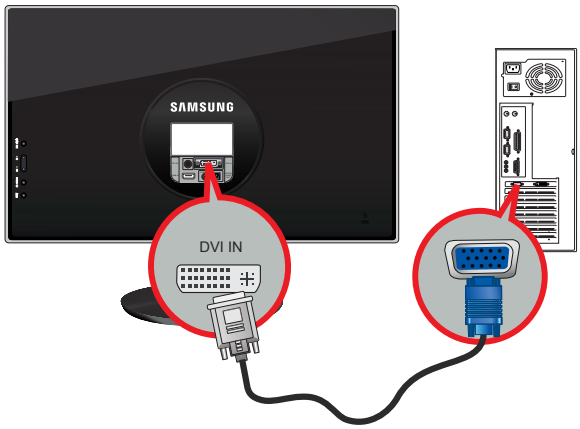

   - Om grafikkortet har DVI(Digital)-utgång
     - Anslut porten [HDMI IN] på produkten till porten DVI på datorn med kabeln HDMI till DVI.

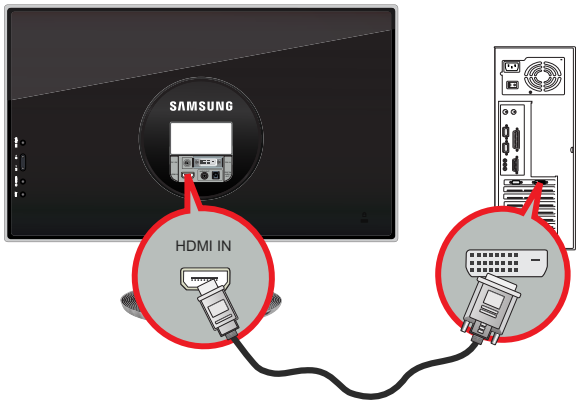

Ändra läget genom att välja [MENU] → [SETUP&RESET] → [PC/AV Mode] → [PC].

     - Anslut porten [DVI IN] på produkten till DVI-porten på datorn med DVI-kabeln.

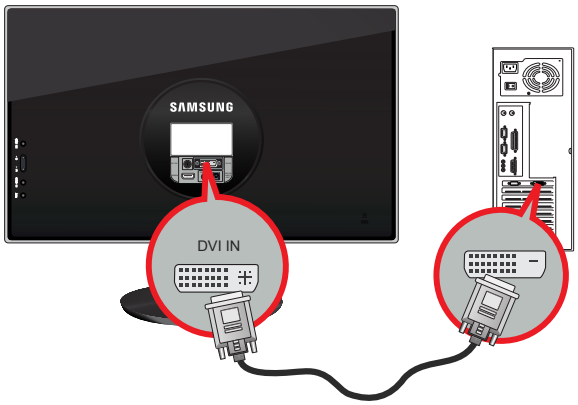

   - Om grafikkortet har HDMI-utgång

- Anslut porten [HDMI IN] på produkten till porten [HDMI] på datorn med HDMI-kabeln.

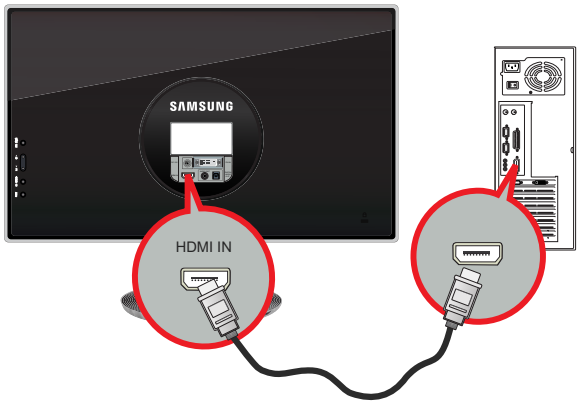

2. Anslut ena änden av strömkabeln till DC-adaptern och koppla den andra änden i avsett 220V- eller 110V-vägguttag. (Ingångsvolten ändras automatiskt.)

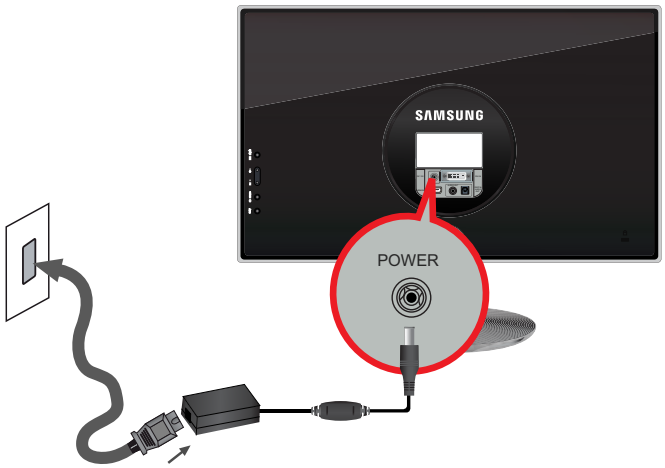

- När produkten är ansluten till en datorn kan du slå på produkten och använda den.
- När både kabeln HDMI och DVI (<Analog, Digital>) är anslutna kan du välja insignal <Analog, Digital, HDMI> genom att trycka på knappen SOURCE/↵.

2-4 Anslutning av en AV-enhet

1. Anslut HDMI-utgången på den digitala enheten till porten [HDMI IN] på produkten med hjälp av HDMI-kabeln.

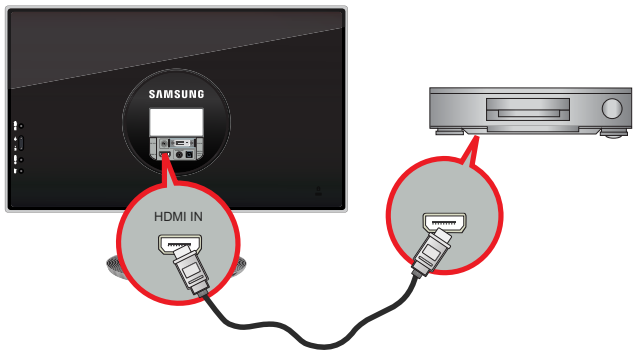

2. Anslut DVI -utgången på den digitala enheten till porten [HDMI IN] på produkten med hjälp av DVI till HDMI-kabel.

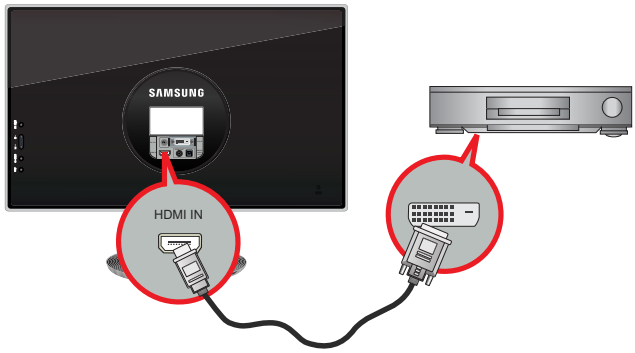

3. Anslut en högtalare till porten [AUDIO OUT] på produkten.

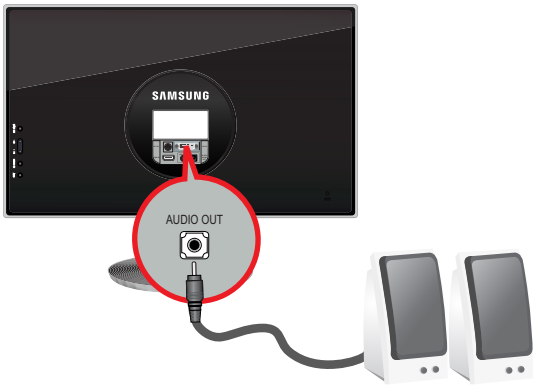

Det hörs inget ljud från produkten om endast HDMI-kabeln är ansluten utan en ansluten högtalare.
När alla anslutningar är klara kan du slå på och använda produkten och DVD-spelaren (eller digitala enheten).
Tryck på knappen SOURCE/↵ och välj <HDMI> som insignal.

2-5 Ansluta en förstärkare

1. Anslut terminalen [DIGITAL AUDIO OUT] på din skärm till den optiska ingången på din förstärkare med en optisk kabel.

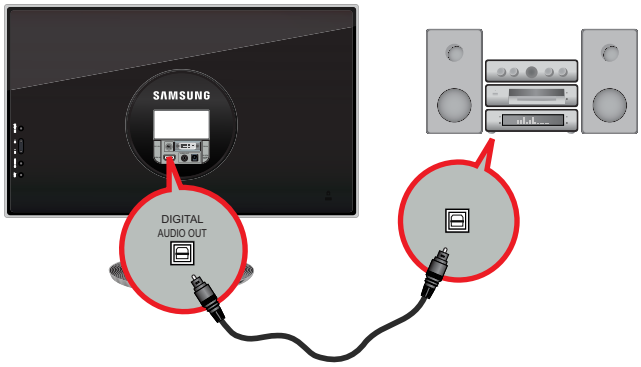

- Om inget ljud avges från skärmen ska du använda en förstärkare.
- Om du vill ha information om hur du ansluter en högtalare och förstärkare ska du läsa i respektive användarhandböcker från tillverkaren.

2-6 Kensington-lås

Ett Kensington-lås är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till bruksanvisningen till låsenheten för mer information. Du måste köpa en låsenhet separat.

Låsa produkten

1. För in låsdelen av låsenheten i hålet för Kensington-lås på produkten (B) och vrid den i låsriktning (A).
2. Anslut låskabeln av kensingtontyp.
3. Bind Kensington-låskabeln till ett skrivbord eller ett tungt föremål.

Du kan köpa låsenheten i en elbutik, en onlinebutik eller hos våra servicecenter.

3 Använda produkten

3-1 Ställa in optimal upplösning

När du slår på strömmen efter att du köpt produkten visas på skärmen ett meddelande gällande inställningar för optimal upplösning.

Välj ett språk och optimal upplösning.

▲/▼ : Du kan välja språk med dessa knappar.

MENU/ : Om du trycker på den här knappen försvinner meddelandet.

- Meddelandet visas upp till 3 gånger om ingen upplösning har ställts in som optimal upplösning.
- Ställa in upplösning som optimal upplösning
  - När datorn är avstängd ska du ansluta produkten och datorn och slå på strömmen.
  - Högerklicka på skrivbordet och välj 'Properties (Egenskaper)' i popup-menyn.
  - På fliken 'Settings (Inställningar)' ställer du in upplösningen som optimal upplösning.
  - Stegen ovan kan variera beroende på Windows operativsystem.

3-2 Tabell för standardsignalläge

- LCD-skärmen har en optimal upplösning för bästa visningskvalitet beroende på skärmstorleken efter de ärvda egenskaperna för panelen, till skillnad mot en CDT-skärm.
- Därför kan visningskvaliteten bli sämre om den optimala upplösningen inte är inställd för panelstorleken. Vi rekommenderar att du ställer in upplösning som optimal upplösning för produkten.

Om datorsignalen är en av följande standardsignallägen ställs skärmen in automatiskt. Om datorsignalen inte är en av följande signallägen kan en tom skärm visas eller så tänds bara strömlampan. Därför ska du konfigurera den enligt bruksanvisningen till grafikkortet.

VISNINGSLÄGE	HORISONTELL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXEL CLOCK (MHZ)	SYNKPOLARITET (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontell frekvens

Tiden det tar att skanna en linje från den vänstra positionen till den högra positionen på skärmen kallas horisontell cykel och växelverkan för den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Den horisontella frekvensen anges i kHz.

Vertikal frekvens

En panel måste visa samma bild på skärmen flera gånger varje sekund för att människor ska kunna se bilden. Denna frekvens kallas vertikal frekvens. Den vertikala frekvensen anges i Hz.

3-3 Installera enhetsdrivrutinen

Om du installerar enhetsdrivrutinen kan du ställa in lämplig upplösning och frekvens för produkten. Enhetsdrivrutinen finns med på den CD-skiva som medföljer produkten. Om medföljande fil är felaktig ska du besöka ett servicecenter eller Samsung Electronics hemsida (http://www.samsung.com/) och ladda ner drivrutinen.

1. Sätt i CD-skivan med installationen för drivrutin i CD-ROM-spelaren.
2. Klicka på "Windows Driver".
3. Slutför återstående installationssteg enligt instruktionerna som visas på skärmen.
4. Välj produktens modell i listan över modeller.

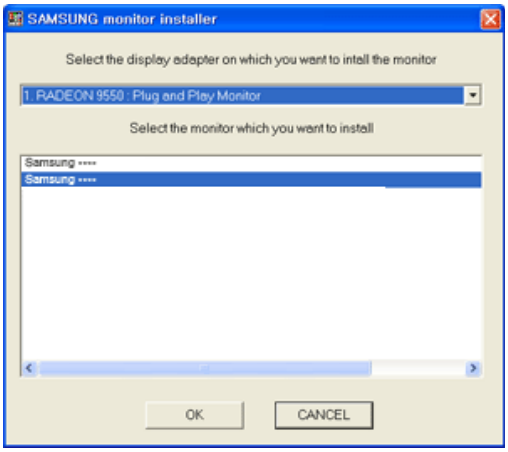
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Kontrollera att rätt upplösning och skärmuppdateringshastighet visas i inställningarna för Kontrollpanelen. Mer information finns i dokumentationen till Windows operativsystem.

Produktens funktionsknappar

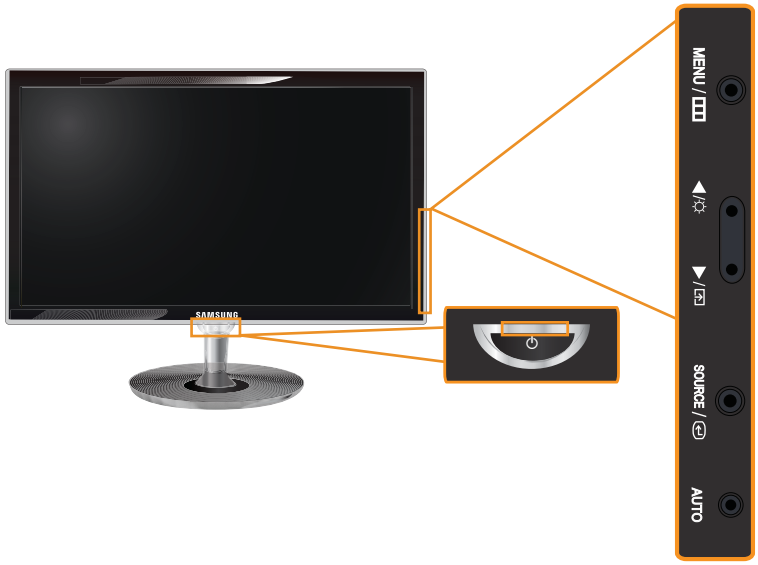

Strömknappen på den här skärmen är känslig. Tryck lätt på knappen.

IKON	BESKRIVNING
MENU/⊞	Tryck på den här knappen för att visa OSD (On Screen Display). Den här knappen används även för att stänga OSD eller för att återgå till en högre nivå i OSD-menyn. * OSD-justeringslås Den här funktionen låser OSD för att behålla aktuella inställningar eller för att förhindra att inställningarna ändras av en annan person. On: Om du håller in MENU/⊞-knappen i 5 sekunder aktiveras funktionen OSD-justeringslås. Off: Om du håller in MENU/⊞-knappen i 5 sekunder igen avaktiveras funktionen OSD-justeringslås. Även om OSD-justeringslåset är aktiverat kan användare ändra ljusstyrka och kontrast och ställa in justeringsfunktionen som är tilldelad [⊡].
▲/▼	Använd dessa knappar för att navigera i menyn eller för att ändra värdena på skärmen.
⊡	Användare kan ställa in Anpassad tangent till en av följande funktioner. Om användaren trycker på den anpassade knappen [⊡] efter att ha ställt in den kommer den konfigurerade inställningen att utföras. • <PC> : <MagicBright> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Bildstorlek> • <AV> : <Bildläge> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Bildstorlek> • Du kan ställa in funktionen för Anpassad tangent genom att välja <INST. & ÅTERST.>-><Anpassad tangent> i OSD. • Tryck på <Anpassad tangent> [⊡] och knappen [↵] för att välja det läge du vill ha.
☼	Använd den här knappen för att justera skärmens ljusstyrka. Om ingångskällan är ansluten via HDMI, kan ljudet kontrolleras.

IKON	BESKRIVNING
SOURCE/↵	Tryck på den här knappen för att välja en funktion. Om du trycker på knappen [SOURCE/↵] när det inte finns någon OSD kommer insignalen (Analog/Digital) att ändras. När insignalen ändras med knappen [SOURCE/↵] eller produkten slås på visas ett meddelande med vald insignal överst till vänster på skärmen.)
AUTO	Tryck på knappen [AUTO] för att ändra skärminställningarna automatiskt. ✎ Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog. Om inställningarna för upplösningen ändras i Display Properties (Skärmegenskaper) utförs funktionen Autojustering
Sensor för ljusstyrka	Den här sensorn minskar automatiskt trötta ögon genom att justera skärmens ljusstyrka enligt omgivande miljö. ✎ Se funktionen <MagicLux> på OSD-menyn.
⏻	Använd denna knapp för att slå på och stänga av produkten. **Strömlampa** Den här lampan tänds när produkten används på ett normalt sätt. ✎ Mer information om energisparfunktionen finns under energisparfunktion i mer information. Om du inte ska använda produkten under en längre tid rekommenderar vi att du kopplar från strömmen helt för att minimera energiförbrukningen.

3-5 Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display)

Använda skärminställningsmenyn (OSD: On Screen Display) Struktur

TOPPMENYER	UNDERMENYER				
BILD	Ljus	Kontrast	Skärpa	MagicBright	Bildläge
	MagicAngle	Grov	Fin	Svarstid	HDMI svart
FÄRG	MagicColor	Röd	Grön (G)	Blå	Färgton
	Färgeffekt	Gamma			
STRL & POSITION	H-position	V-position	Bildstorlek	Meny H-position	Meny V-position
INST. & ÅTERST.	Återställ	Språk	MagicLux	MagicReturn	MagicEco
	Anpassad tangent	Off Timer på/av	Inst. Off Timer	Autokälla	PC/AV-läge
	Visa tid	Menytransparens			
INFORMATION					

BILD

<PC-signaler>

<AV-signaler>

MENY	BESKRIVNING
Ljus	Styr skärmens ljusstyrka. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt i läget <Dynamisk kontr.>. • Stöds bara när <MagicEco> är inställt på <Energisparläge av>. • Stöds bara när <MagicLux> är inställt på <Sensor av>.
Kontrast	Styr kontrasten för bilden som visas på skärmen. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt på <Dynamisk kontr.> eller <Bio>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.

MENY	BESKRIVNING
Skärpa	Styr detaljskärpan för bilden som visas på skärmen. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt på <Dynamisk kontr.> eller <Bio>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.
MagicBright	Har förinställda bildinställningar som är optimerade för olika användarmiljöer, t.ex. redigera ett dokument, surfa på Internet, spela spel, titta på sport eller film. • <Favorit> Om de förinställda bildlägena inte är tillräckliga kan användaren konfigurera <Ljus> och <Kontrast> direkt i det här läget. • <Standard> Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild. • <Spel> Det här läget har lämpliga bildinställningar för att spela spel som har mycket grafik och kräver snabb skärmuppdatering. • <Bio> Det här läget har liknande inställningar för ljusstyrka och skärpa som de för en TV med bästa underhållsmiljön (film, DVD etc.). • <Dynamisk kontr.> Styr bildens kontrast automatiskt så att ljusa och mörka bilder balanseras. • Stöds bara när <MagicAngle> är inställt på <Av> och <MagicEco> är inställt på <Energisparläge av>. • Stöds bara när <MagicLux> är inställt på <Sensor av>.
Bildläge	Skärmen har fyra automatiska bildinställningar (<Dynamisk>, <Standard>, <Film> och <Favorit>) från fabriken. Du kan aktivera antingen <Dynamisk>, <Standard>, <Film> eller <Favorit>. Du kan välja Favorit som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar. • <Dynamisk> Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard. • <Standard> Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild. • <Film> Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet. • <Favorit> Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål. • Krav för att aktivera <Bildlage> • När du ansluter till en digital visningsenhet med DVI-/HDMI-kabel • När signalupplösningen är 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p • När <PC/AV-läge> är inställt som <AV> • Stöds bara när <MagicLux> är inställt på <Sensor av>. • Stöds bara när <MagicAngle> är inställt på <Av> och <MagicEco> är inställt på <Energisparläge av>.

MENY	BESKRIVNING
MagicAngle	Med den här funktionen kan du se optimal skärmkvalitet enligt ditt tittarläge. Genom att göra lämpliga inställningar för varje vinkel kan du titta på skärmen ovanifrån, från sidan eller underifrån och få liknande bildkvalitet som att titta på skärmen direkt framifrån. Ställ in som <Av> när du tittar på skärmen direkt framifrån. • <Av> 1 - Välj det här när du tittar framifrån. • <Tillb.lutat läge1> 2 - Välj det här när du tittar ur en något lägre vinkel. • <Tillb.lutat läge2> 3 - Välj det här när du ur en längre vinkel. • <Stående läge> 4 - Välj detta vid visning uppifrån. • <Sidoläge> 5 - Välj det här när du tittar från vänster eller höger. • <Favorit> -När <Favorit> har valts används inställningarna för <Tillb.lutat läge1> som standard. Användare kan ställa in lämplig bildkvalitet enligt behov. 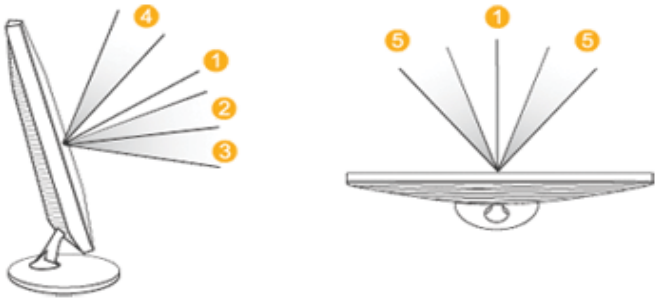 • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt på <Dynamisk kontr.> eller <Bio>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> eller <Color Effect> är inställt.
Grov	Tar bort vertikala bruslinjer (linjemönster) från skärmen. Platsen på skärmen kan ändras efter justeringen. I så fall kan du flytta skärmen så att skärmen visas centrerat på skärmpanelen via menyn <H-Position>. Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.
Fin	Tar bort horisontella bruslinjer (linjemönster) från skärmen. Om du inte kan ta bort brus helt med funktionen <Fin> kan du ändra <Grov> och sedan använda funktionen <Fin> igen. Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog.

MENY	BESKRIVNING
Svarstid	Accelererar och svarstiden för LCD-panelen är snabbare än originalsvarstiden så att rörliga bilder blir skarpare och naturligare. • <Normal> • <Snabbare> • <Snabbast> Vi rekommenderar att du använder Normal eller Snabbare när du inte tittar på en film.
HDMI svart	När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via <HDMI>, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du ändra skärmkvaliteten för TV:n genom att konfigurera <HDMI svart>. • <Normal> • <Låg > <Inställningarna för <HDMI svart> kan bara aktiveras när ingångskällan är ansluten via HDMI och ingångssignalen är <HDMI RGB444>.

FÄRG

Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt på <Dynamisk kontr.> eller <Bio>.

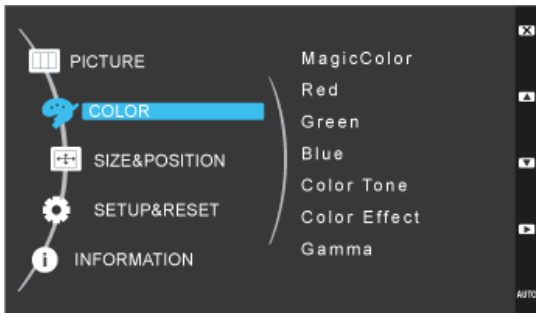

MENY	BESKRIVNING
MagicColor	Ger naturliga färger mer djup utan att ändra bildkvaliteten genom att använda patentskyddad förbättringsteknik för digital bildkvalitet, utvecklad av Samsung Electronics. • <Av> - Slår av funktionen MagicColor. • <Demo> - Du kan jämföra bilder som bearbetats av MagicColor med originalbilderna. • <Full> - Ger en klarare bild, även områden med hudfärg. • <Intelligent> - Förbättrar glansen i bilderna, förutom områden med hudfärg. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicAngle> är inställt. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.
Röd	Du kan ändra värdet för den röda färgen i bilden enligt önskemål. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.
Grön (G)	Du kan ändra värdet för den gröna färgen i bilden enligt önskemål. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.
Blå	Du kan ändra värdet för den blåa färgen i bilden enligt önskemål. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.
Färgton	Du kan ställa in färgtemperatur enligt önskemål. • <Sval> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till en kallare färg. • <Normal> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till standarden för bakgrundsfärg. • <Varm> - Ställer in färgtemperatur för skärmen till en varmare färg. • <Favorit> - Välj den här menyn för att ställa in färgtemperaturen manuellt. Om du inte tycker om de förinställda färgtemperaturerna kan du ändra färgerna för <Färgeffekt> manuellt. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicAngle> är inställt. • Den här menyn är inte tillgänglig när <Färgeffekt> är inställt.

MENY	BESKRIVNING
Färgeffekt	Du kan ändra det övergripande intrycket genom att ändra bildens färger. Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt i läget <Full> eller <Intelligent>. • <Av> - Slår av funktionen Färgeffekt. • <Gråskala> - Visar bilderna i svartvitt. • <Grön> - Visar bilderna i grön monofärg. • <Aqua> - Visar bilderna i aqua monofärg. • <Sepia> - Visar bilderna i sepia monofärg. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicAngle> är inställt. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicColor> är inställt.
Gamma	Med den här menyn kan du ändra intensiteten för färger med medeldjup. • <Läge1> - <Läge2> - <Läge3> Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicAngle> är inställt.

STRL & POSITION

MENY	BESKRIVNING
H-position	Flyttar positionen för visningsområdet på skärmen horisontellt. • Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog. • <H-Position> aktiveras med digital eller HDMI-insignal när <PC/AV-läge> är inställt som <AV> och bildstorleken är inställd som <Anpassa t. skärm>.
V-position	Flyttar positionen för visningsområdet på skärmen vertikalt. • Funktionen är endast tillgänglig i läget Analog. • <V-Position> aktiveras med digital eller HDMI-insignal när <PC/AV-läge> är inställt som <AV> och bildstorleken är inställd som <Anpassa t. skärm>.

MENY	BESKRIVNING
Bildstorlek	**Analoga signaler** • <Auto> - Bilden visas i bildformatet för insignalen. • <Wide> - Bilden visas i helskärm oavsett bildformatet för insignalen. • En signal som inte finns i tabellen över standardlägen stöds inte. • Om upplösning är inställd som optimal upplösning ändras inte bildförhållandet oavsett om <Bildstorlek> är inställt som <Auto> eller <Wide>. **Digital / HDMI-signaler** • <4 : 3> - Visar bilder i formatet 4:3. • <16 : 9> - Visar bilder i formatet 16:9. • <Anpassa t. skärm> - Om en 480P, 576P , 720P, 1080i or 1080P-signal är insignal i DVI-inläge visas bilden utan att beskäras. • Krav för att aktivera <Bildstorlek> • När du ansluter till en digital visningsenhet med DVI-/HDMI-kabel • När signalupplösningen är 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p • När <PC/AV-läge> är inställt som <AV>
Meny H-position	Du kan ändra den horisontella positionen för OSD.
Meny V-position	Du kan ändra den vertikala positionen för OSD.

INST. & ÅTERST.

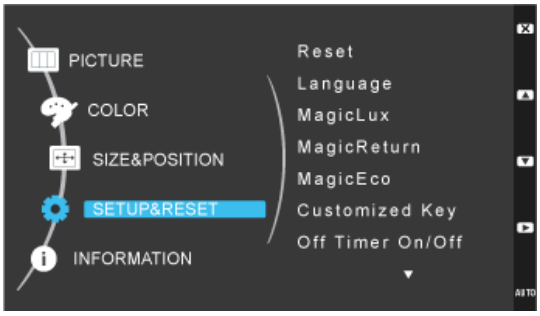

MENY	BESKRIVNING
Återställ	Använd den här funktionen för att återställa den visuella kvaliteten och färginställningarna till fabriksinställningar. • <Nej> - <Ja>
Språk	Välj språk för OSD. • **English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar** Det valda språket gäller endast produktens OSD. Den här inställningen påverkar inte några andra funktioner hos datorn.

MENY	BESKRIVNING
MagicLux	Hittar automatiskt de omgivande ljusförhållandena så att ljusstyrkan vid visningen kan justeras i enlighet med dessa. • <Sensor av> - <Känslighet-låg> - <Känslighet-medel> - <Känslighet-hög> • Om <MagicBright> är inställt på läget <Dynamisk kontr.> är funktionen <MagicLux> avaktiverad. • Om <MagicEco> är inställt på läget <Energisparläge av> är funktionen <MagicLux> aktiverad. • Om det omgivande ljuset är 400 lux eller mer ställs ljusstyrkan för visning in på maximalt.
MagicReturn	Fungerar bara i Windows 7 och rekommenderas vid användning av flera skärmar. • <Av> - När <Av>har valts slås funktionen <MagicReturn> av. • <På> - När <På>har valts slås funktionen <MagicReturn> på. • Den här funktionen stöder inte analogt läge. • Den här funktionen är bara tillgänglig för digital signal på dubbel modell. • Den här funktionen är inte tillgänglig i Windows2000/XP/Vista. Den föreslår val av <Av>. • När meddelandet <Kontrollera signal> visas kan användare hålla tangenten Ned intryckt i 5 sekunder och sedan ställs <MagicReturn> in på Av automatiskt. • Funktionen <Magic Return> kanske inte fungerar som den ska med grafikkort som inte är fullt kompatibla med DVI-specifikationerna.Om detta är fallet kontaktar du lämplig grafikkortstillverkare eller ställer in funktionen <Magic Return> till <Av>.
MagicEco	Den här funktionen erbjuder användaren ett lågenergiläge, som aktiveras genom att sänka strömmen till skärmen. • <100%> - När <100%> väljs blir strömförbrukningen 100% av standardinställningen. • <75%> - När <75%> väljs blir strömförbrukningen 75% av standardinställningen. • <50%> - När <50%> väljs blir strömförbrukningen 50% av standardinställningen. • <Energisparläge av> - När <Energisparläge av> väljs slås funktionen av. • Stöds bara när <MagicLux> är inställt på <Sensor av>. • Den här menyn är inte tillgänglig när <MagicBright> är inställt i läget <Dynamisk kontr.>.
Anpassad tangent	Du kan ställa in funktionen för den anpassade knappen till något av följande. • <PC> : <MagicBright> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Bildstorlek> • <AV> : <Bildläge> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Bildstorlek>
Off Timer på/av	Du kan slå av eller på avstängningstimern. • <Av >-<På>
Inst. Off Timer	Slår automatiskt av strömmen när den konfigurerade tiden har nåtts. När du har valt <På> för <Off Timer på/av> är endast den här funktionen tillgänglig.
Autokälla	• <Auto> - Skärmen väljer automatiskt en insignal. • <Manuellt> - Användare måste välja en insignal manuellt.
PC/AV-läge	Ställ in som PC vid anslutning till en PC. Ställ in som AV vid anslutning till en AV-enhet. Den här funktionen stöder inte analogt läge.

MENY	BESKRIVNING
Visa tid	OSD försvinner automatiskt om användaren inte utför någon åtgärd. Du kan bestämma hur länge OSD ska visas innan den försvinner. • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Menytransparens	Du kan ställa in transparensen för OSD. • <Av >-<På>

INFORMATION

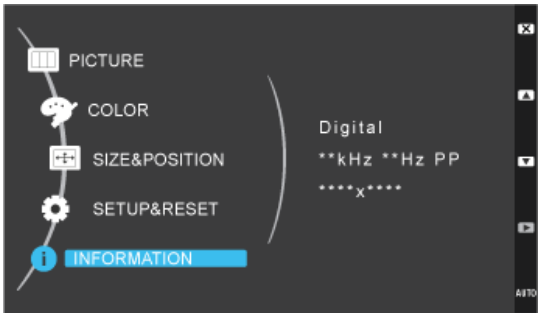

MENY	BESKRIVNING
INFORMATION	Visar frekvens och upplösning som ställts in på datorn.

4 Installera programmet

4-1 Natural Color

Vad är Natural Color ?

Det här programmet fungerar endast med Samsung-produkter och hjälper dig att justera färgerna som visas på produkten så att de matchar färgerna på de utskrivna bilderna. Mer information finns i online-hjälpen i programmet (F1).

Natural Color finns online. Du kan ladda ner den från webbplatsen nedan och installera den.

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 MagicTune

Vad är MagicTune ?

MagicTune är ett program som hjälper till med skärmjusteringar genom att beskriva skärmens funktion och ge lättfattliga anvisningar.

Användare kan ändra produkten med musen och tangentbordet utan att använda funktionsknapparna på produkten.

Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet MagicTune.

   Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen för MagicTune på CD-skivan.

3. Välj installationsspråk och klicka på [Next (Nästa)].
4. Slutför återstående installationssteg för programmet enligt instruktionerna som visas på skärmen.

- Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
- Ikonen MagicTune kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
- Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.

Begränsningar och problem vid installation (MagicTune™)

Installationen av MagicTune™ kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Systemkrav

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

För MagicTune™ rekommenderas Windows 2000 eller senare.

Hårdvara

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken

Mer information finns på webbplatsen.

Ta bort programmet

Du kan endast ta bort MagicTune™via [Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program)] i Windows.

För att ta bort MagicTune™ ska du slutföra följande steg.

1. Klicka på [Start], välj [Settings (Inställningar)] och välj sedan [Control Panel (Kontrollpanelen)] i menyn.
   I Windows XP klickar du [Start] och väljer [Control Panel (Kontrollpanelen)] i menyn.
2. Dubbelklicka på ikonen [Add or Remove Programs (Lägg till/Ta bort program)] i Kontrollpanelen.

3. I fönstret [Add/Remove (Lägg till/Ta bort)] markerar du MagicTune™.
4. Klicka på [Change or Remove Programs (Ändra eller ta bort program)] för att ta bort programmet.
5. Välj [Yes (Ja)] för att starta borttagningen av MagicTune™.
6. Vänta tills meddelandet visas som talar om att programmet har tagits bort.

Teknisk support, vanliga frågor eller annan information om programuppgradering för MagicTune™ finns på vår webbplats.

4-3 MultiScreen

Vad är MultiScreen ?

Med MultiScreen kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.

Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet MultiScreen.

   Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen MultiScreen på CD-skivan.

3. När installationsguiden visas klickar du på [Next (Nästa)].
4. Slutför återstående installationssteg för programmet enligt instruktionerna som visas på skärmen.

   - Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
   - Ikonen MultiScreen kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
   - Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.

Begränsningar och problem vid installation (MultiScreen)

Installationen av MultiScreen kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Operativsystem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

För MultiScreen rekommenderas Windows 2000 eller senare.

Hårdvara

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken

Ta bort programmet

Klicka på [Start], välj [Settings (Inställningar)]/[Control Panel (Kontrollpanelen)] och dubbelklicka sedan på [Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program)].

Välj MultiScreen i programlistan och klicka på knappen [Add/Delete (Lägg till/Ta bort)].

5 Felsökning

5-1 Självdiagnos för skärm

- Du kan kontrollera om produkten fungerar som den ska med funktionen självdiagnos.
- Om en tom skärm visas och strömlampan blinkar även om produkten och datorn är korrekt anslutna ska du utföra självdiagnosfunktionen enligt arbetsgången nedan.

1. Slår av produkten och datorn.
2. Avlägsna D-Sub-kabeln från produkten.
3. Slå på produkten.
4. Om produkten fungerar som den ska visas meddelandet 'Kontrollera signal'.
   I så fall, om en tom skärm visas igen, ska du se till att det inte är några problem med datoranslutningen. Produkten fungerar som den ska.

5-2 Innan du begär service

Kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta närmaste Samsung Electronics servicecenter.

EN TOM SKÄRM VISAS / JAG KAN INTE SLÅ PÅ PRODUKTEN	
Är strömsladden ansluten korrekt?	Kontrollera anslutningsstatus för strömsladden.
Visas meddelandet "Kontrollera signal" på skärmen?	Kontrollera kabelanslutningen mellan datorn och produkten. Om meddelandet visas på skärmen även om kabeln är korrekt ansluten ska du kontrollera insignalen igen genom att trycka på knappen [SOURCE/↵] på produkten.
Visas meddelandet "Ej optimalt läge" på skärmen?	Detta inträffar när signalen från grafikkortet överskrider maximal upplösning eller maximal frekvens för produkten. I så fall ska du ställa in lämplig upplösning och frekvens för produkten.
Visas en tom skärm och blinkar strömlampan i ett intervall på 1 sekund?	Detta inträffar när energisparfunktionen körs. Om du klickar på musen eller trycker på valfri knapp slås skärmen på igen.
BILDEN ÄR FÖR LJUS ELLER FÖR MÖRK	
Ändra Ljus och Kontrast. (Se <Ljus>, <Kontrast> Skärmens ljusstyrka kan variera beroende på vilket läge som är inställt för <MagicAngle>. Om <MagicBright> är inställt som <Dynamisk kontr.> kan ljusstyrkan på skärmen variera beroende på insignal.	
SKÄRMJUSTERINGSMENYN (OSD) VISAS INTE	
Har du avbrutit skärmjustering?	Kontrollera om funktionen OSD-justeringslås är avaktiverad.
FÄRGERNA ÄR UNDERLIGA / BILDEN VISAS I SVARTVITT	
Visas hela skärmen i samma färg som om du skulle titta på den genom färgat papper?	Kontrollera kabelanslutningen till datorn. Sätt i grafikkortet helt i datorn. Kontrollera att <Färgeffekt> är inställt som <Av>.
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Ställ in grafikkortet enligt bruksanvisningen.
SKÄRMEN FLYTTAS PLÖTSLIGT TILL EN KANT ELLER TILL MITTEN	
Har du ändrat grafikkort eller drivrutin?	Tryck på knappen [AUTO] för att köra autojusteringsfunktionen.
Har du ändrat upplösning och frekvens till något som är lämpligt för produkten?	Ställ in upplösning och frekvens till lämpliga värden i grafikkortet se (Tabell för standardsignalläge)
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Ställ in grafikkortet enligt bruksanvisningen.
BILDEN ÄR UR FOKUS	
Har du ändrat upplösning och frekvens till något som är lämpligt för produkten?	Ställ in upplösning och frekvens till lämpliga värden i grafikkortet se (Tabell för standardsignalläge)

FÄRGEN VISAS SOM 16-BITARS (16 FÄRGER). FÄRGEN HAR ÄNDRATS EFTER ÄNDRING AV GRAFIKKORT.	
Har du installerat enhetsdrivrutinen för produkten?	Windows ME/XP/2000 : Ställ in färgen igen genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Settings (Inställningar). Windows Vista : ändra färginställningarna genom att välja “Control Panel (Kontrollpanelen)”→“Appearance and Personalization (Utseende och teman)”→“Personalization” (Anpassning)→“Resolution (Upplösning)”. Windows 7 : ändra färginställningarna genom att välja “Control Panel” (Kontrollpanelen) → “Personalization” (Anpassning)→”Display” (Skärm)→”Change display settings” (Ändra skärminställningar)→”Advanced settings” (Avancerade inställningar)→”Monitor (Skärm)”.
Är grafikkortet korrekt konfigurerat?	Konfigurera färgen igen enligt drivrutinen för det nya grafikkortet.
NÄR JAG TITTAR PÅ DE YTTRE KANTERNA PÅ PRODUKTEN ÄR DET SMÅ FRÄMMANDE ÄMNEN PÅ DEN.	
Eftersom produkten är designad så att färgen ser mjuk ut genom överdrag med ett transparent material över svarta kanter, kan sådant synas. Detta är inget fel.	
ETT PIPLJUD HÖRS NÄR JAG STARTAR DATORN.	
Om ett pipljud hörs 3 eller fler gånger när du startar datorn ska du begära service för datorn.	

5-3 Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR	FÖRSÖK FÖLJANDE!
Hur kan jag ändra frekvens för videosignalen?	Du måste ändra frekvens för grafikkortet. (Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller grafikkortet.)
Hur ändrar jag upplösningen?	Windows XP : Ändra upplösningen genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Skärm) → Setings (Inställningar). Windows Vista : ändra upplösningen genom att välja “Control Panel (Kontrollpanelen)”→“Appearance and Personalization (Utseende och teman)”→“Personalization” (Anpassning)→“Resolution (Upplösning)”. Windows 7 : ändra upplösning genom att välja “Control Panel (Kontrollpanelen)”→“Personalization (Anpassning)”→“Display” (Skärm)→“Adjust resolution (Ändra upplösning)”. (Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller grafikkortet.)
Hur använder jag energisparfunktionen?	Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurera den genom att välja Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Skärm) → Screen Saver Setting (Inställning för skärmsläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. Windows ME/2000 : Konfigurera den genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Screen Saver Setting (Inställning för skärmsläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. Windows Vista : ändra inställningar genom att välja “Control Panel (Kontrollpanelen)”→ “Appearance and Personalization (Utseende och teman)”→“Personalization (Anpassning)”→“Screen Saver” (Skärmsläckare). Du kan använda menyn för BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. Windows 7 : ändra inställningar genom att välja “Control Panel (Kontrollpanelen) ”→“Personalization (Anpassning)”→“Screen Saver” (Skärmsläckare). Du kan använda menyn för BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. (Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller grafikkortet.)

6 Mer information

6-1 Specifikationer

MODELLNAMN		PX2370
LCD-panel	Storlek	23 tum (58 cm)
	Visningområde	509,184 mm (H) x 286,416mm (V)
	Bildpunktstopp	0,2652 mm (H) x 0,2652 mm (V)
Synkronisering	Horisontal	30 ~ 81 kHz
	Vertikal	56 ~ 60 Hz
Bildskärmsfärg		16,7 M
Upplösning	Optimal upplösning	1920 X 1080 @ 60 Hz
	Maximal upplösning	1920 X 1080 @ 60 Hz
Maximal pixelklocka		164 MHz (DVI-I, DVI-D, HDMI)
Nätanslutning		Den här produkten stöder 100-240 V. Eftersom standardspänningen kan variera från ett land till ett annat ska du kontrollera etiketten på produktens baksida. (DC 12V ⎓ 3,0 A)
Signalkabel		29-stift DVI-I-anslutning, HDMI-anslutning
Mått (BxHxD) / Vikt (enkelt stativ)		557,5 X 433,5 X 230,0 mm / 4,1 kg
Miljöaspekter	Drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Luftfuktighet :10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaring	Förvaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Klass B (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här enheten är registrerat enligt EMI för hemanvändning (Klass B). Den kan användas inom alla områden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

6-2 Energisparfunktion

Den här produkten har en energisparfunktion som automatiskt slår av skärmen om produkten inte används på en viss angiven tidsperiod, för att spara energi. Om produkten försätts i energisparläge blir det en annan färg på strömlampan som visar att produkten är i energisparläge. När produkten är i energisparläge slås inte strömmen av och du kan enkelt slå på skärmen igen genom att trycka på valfri knapp eller klicka på musen. Energisparläget fungerar endast när produkten är ansluten till en datorn som har energisparfunktion.

STATUS	NORMAL DRIFT	ENERGISPARLÄGE	STRÖM AV
Strömindikator	On	Blinkar	Off
Strömförbrukning	25 Watt	0,3 Watt	0,3 Watt

Om det inte finns någon strömbrytare är endast energiförbrukningen "0" när strömsladden är urkopplad.

6-3 Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE

• Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

ASIA PACIFIC		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	0800-726786	
JORDAN	800-22273	
KSA	9200-21230	http://www.samsung.com
QATAR	800-2255	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

6-4 Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - endast Europa

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.